




# Filterpatronenwechsel

CJC® Feinfilter HDU 27/27

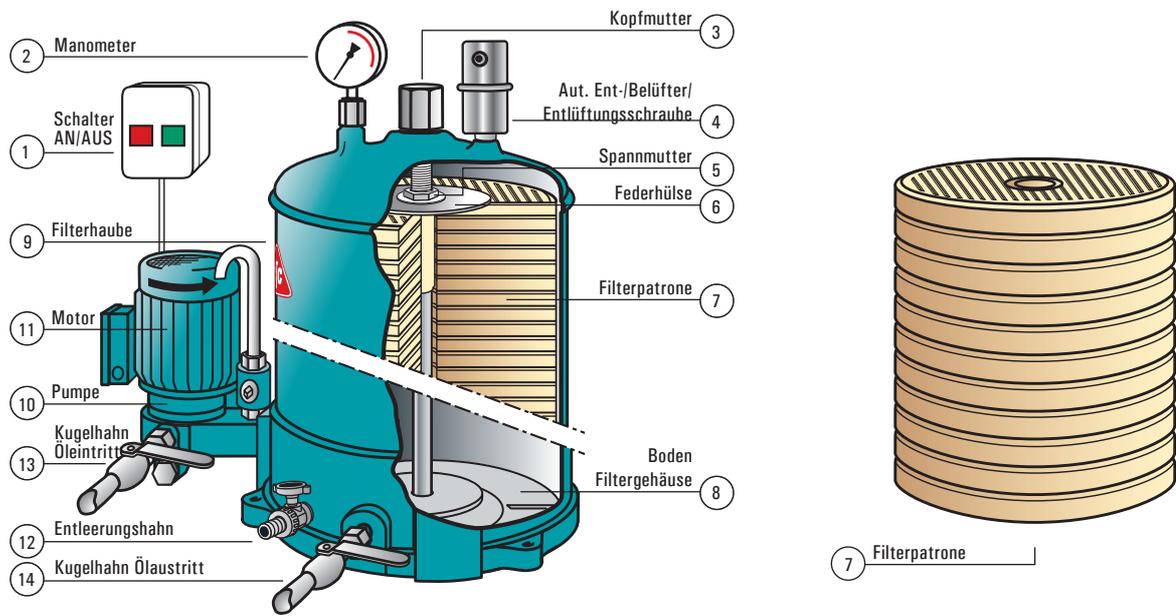

7 Filterpatrone

## Austausch Filterpatrone

<p>1 Motor ausschalten</p>	<p>2 Öleintritt schließen</p>	<p>3 Ölaustritt schließen</p>	<p>4 Aut. Ent-/Belüfter: nichts Entlüftungsschraube: öffnen</p>	<p>5 Entleerung öffnen Entsorgung gemäß Umweltschutzrichtlinien!</p>	<p>6 Nach Entleerung des Filtergehäuses Kopfmutter abschrauben</p>	<p>7 Filterhaube abnehmen</p>
<p>8 Spannmutter lösen</p>	<p>9 Druckfeder und Federhülse ausbauen</p>	<p>10 benutzte Filterpatrone(n) entfernen. Entsorgen gemäß geltenden Richtlinien</p>	<p>11 Boden Filtergehäuse reinigen</p>	<p>12 neue CJC™ Filterpatrone(n) einsetzen</p>	<p>13 Bei mehr als einer Patrone Typ B, BLA oder BLAT Zentrierung nicht vergessen</p>	<p>14 Federhülse vorsichtig einsetzen - O-Ring darf Gewinde nicht berühren. Druckfeder einsetzen.</p>
<p>15 Spannmutter bis zum Kontakt mit Federhülse anziehen. Pro eingebautem Filterelement noch weitere 4 Umdrehungen</p>	<p>16 O-Ring(e) ersetzen und Filterhaube aufsetzen.</p>	<p>17 O-Ring der Kopfmutter ersetzen</p>	<p>18 Kopfmutter mit einem Drehmoment von 90 Nm festziehen</p>	<p>19 Aut. Ent-/Belüfter: nichts Entlüftungsschraube: Usit-Ring ersetzen mit 10 Nm festziehen</p>	<p>Ölleckagen stellen ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Auf Sauberkeit achten!</p>	

PF1202 - 11.11.2009